



HYUNDAI IX 35



Item Code

Codice Articolo

SB/264/IX

Référence Article

GB

**STAINLESS STEEL
SUPER BAR**

ITA



**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**



FR

**SUPER BAR
EN ACCIER INOX**

HYUNDAI IX 35

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  TE 8X20 x 6	H  SB/264/A x 2
B  Ø 8 x 8	I  SB/264/B x 2
C  Ø 8 x 12	L  SMA/264/A x 2
D  M8 x 2	M  SMA/264/B x 2
E  TE 8X50 x 4	N  Ø 8 Big Grande Grand x 4
F  TE 8X40 x 2	Cappelletti M8 x 4
G  BOC 152 x 2	

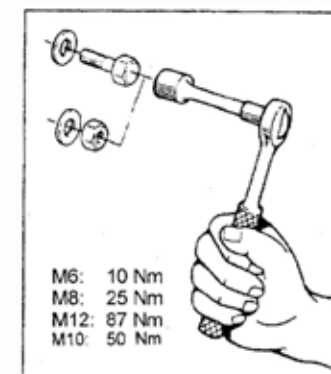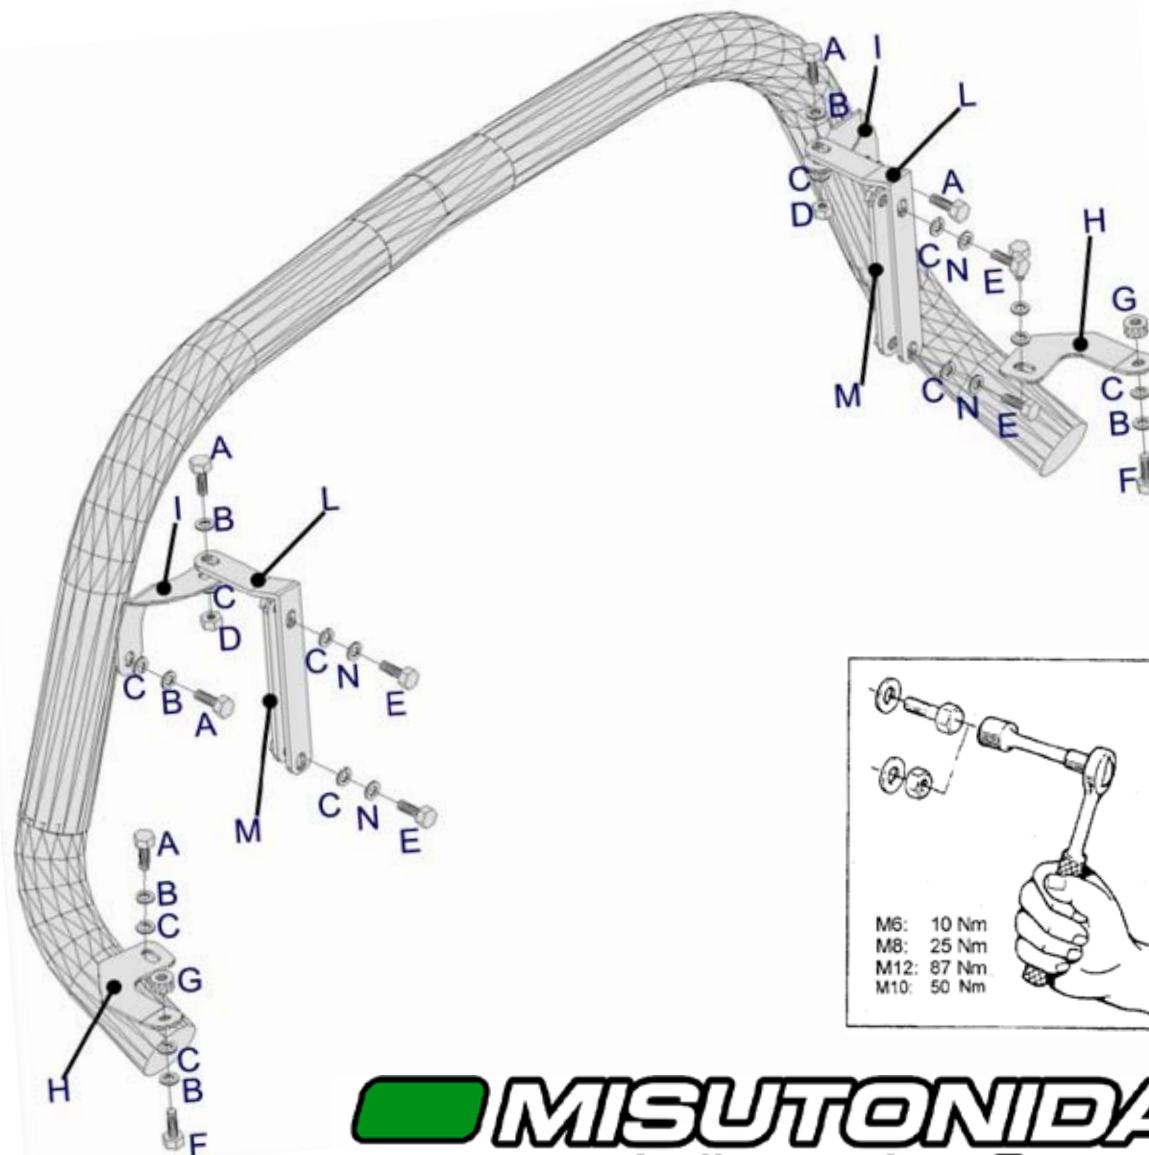

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the vehicle as shown in picture 1.
2. Fit the L and M brackets on the bar in front of the radiator (on the frontside of the vehicle) using E,B,C as shown in pictures 2,3,4,5.
3. Fit back the plastic protection.
4. Fit the H brackets in the lower part of the accessory as shown in picture 6 using A,B,C.
5. Fit back the I brackets in the upper part of the accessory as shown in picture 7 using A,B,C.
6. Fit the H brackets in the holes shown in picture 8 using F,B,C,G.
7. Fit I on the L brackets coming out of the bumper as shown in picture 10 using A,B,C,D.
8. To better the look of the accessory we supply the N caps which has to be positioned on A.
9. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica posta nella parte inferiore della vettura come indicato in foto 1.
2. Montare le staffe L e M sul longarone posto davanti al radiatore nella parte anteriore della vettura utilizzando E,B,C come indicato in foto 2,3,4,5.
3. Rimontare la protezione in plastica.
4. Montare le staffe H nella parte inferiore dell'accessorio come indicato nella foto 6 utilizzando A,B,C.
5. Montare le staffe I nella parte superiore dell'accessorio come indicato nella foto 7 utilizzando A,B,C.
6. Montare le staffe H nei fori indicati in foto 8 utilizzando F,B,C,G.
7. Fissare le staffe I su L che fuoriescono dal paraurti come indicato in foto 10 utilizzando A,B,C,D.
8. Per migliorare l'estetica dell'accessorio viene fornito il cappelletto N che deve essere posizionato su A.
9. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la côté inférieure de la voiture comme indiqué dans la photo 1.
2. Monter les pattes de fixation L et M sûr la barre devant le carburateur dans la partie antérieure de la voiture en utilisant E,B,C comme indiqué dans les photos 2,3,4,5.
3. Remonter la protection en plastique.
4. Monter les pattes de fixation H dans la partie inférieure de l'accessoire comme indiqué dans la photo 6 en utilisant A,B,C.
5. Monter les pattes de fixation I dans la partie supérieure de l'accessoire comme indiqué dans la photo 7 en utilisant A,B,C.
6. Monter les pattes de fixation H dans les trous indiqués dans la photo 8 en utilisant F,B,C,G.
7. Monter les pattes de fixation I sûr les pattes L qui sortent du parechoc comme indiqué dans la photo 10 en utilisant A,B,C,D.
8. Pour améliorer l'esthétique de l'accessoire la pièce N est fournie dans le kit de montage pour être positionnée sûr A.
9. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
22/04/10	SB/264/IX	HYUNDAI IX 35

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

