



HYUNDAI SANTA FE' 2006



Item Code

Codice Articolo

: SLF/176/IX

Référence Article

GB

**STAINLESS STEEL
SLASH FRONT PROTECTION**

ITA


**PROTEZIONE ANTERIORE SLASH
IN ACCIAIO INOX**

FR

**PROTECTION ANTERIEURE SLASH
EN ACCIER INOX**

HYUNDAI SANTA FE' 2006

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces		
A		106 x 2
B		TE 8x60 x 2
C		Ø 8 x 4
D		Ø 8 x 4
E		M8 x 2
F		PARKER 6,2X25 x 2
G		VIPLA Piccole Small Petites x 2
H		SLF/176/C x 2

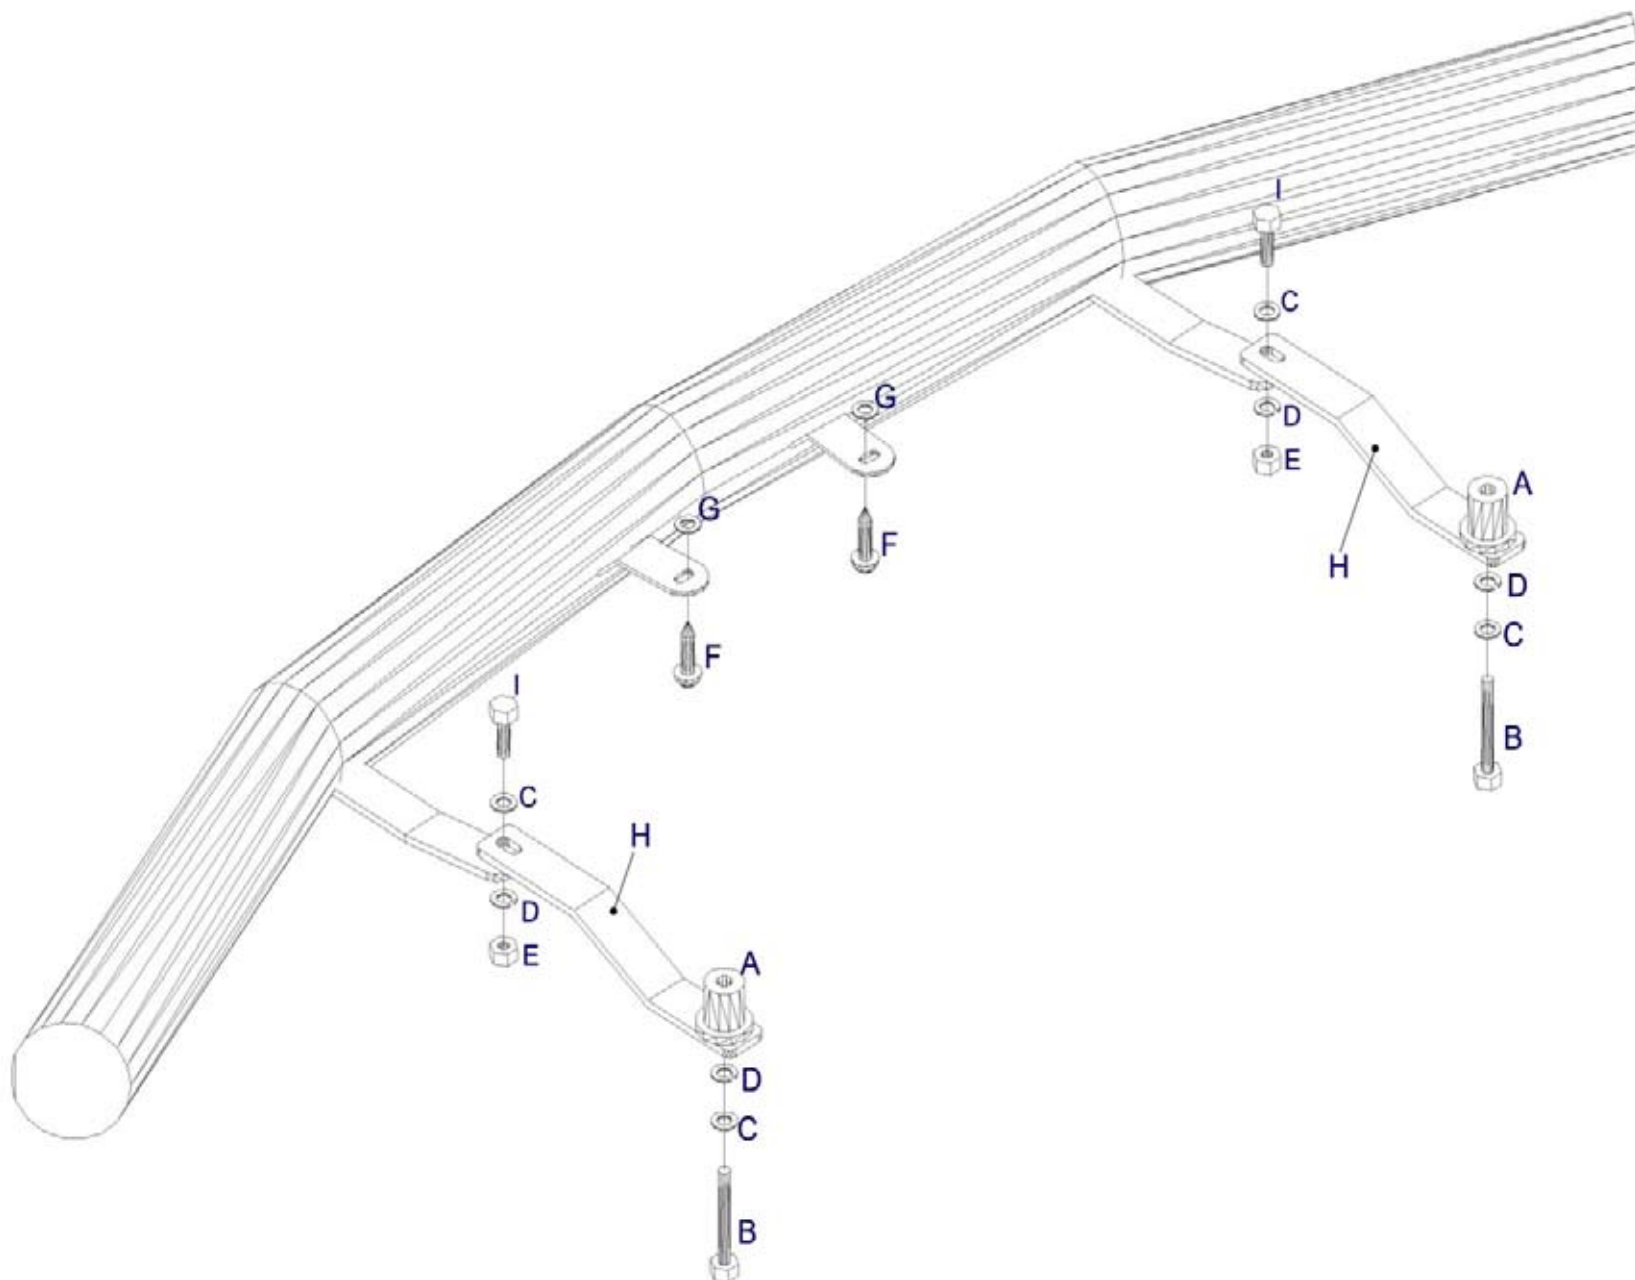

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the original set of bolts located in the plastic protection below the front bumper (picture 1)
2. Fit the H brackets in the holes previously freed using A,B, C and D (as indicated in pictures 2/3).
3. Fit the accessory on the H brackets using I,C,D and E.
4. To fit the accessory more tightly it is necessary to drill n.2 Ø 4mm holes in correspondence of the shorter welded brackets.
5. Screw F in the holes drilled so that the accessory will stick to the chassis.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la bulloneria originale situata nella protezione in plastica nera posta sotto il paraurti anteriore (foto 1)
2. Montare le staffe H nei fori precedentemente liberati, usando A,B, C e D (come indicato nelle foto 2/3).
3. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando I,C,D e E
4. Per un ulteriore fissaggio dell'accessorio è necessario praticare n°2 fori Ø 4 in corrispondenza delle staffe saldate più corte.
5. Avvitare F nei fori appena praticati in modo da far aderire perfettamente l'accessorio alla carrozzeria .
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la boulonnerie originale qui se trouve sùr la protection en plastique noire au dessus du parechoc antérieur (photo 1).*
2. *Monter les étriers H dans les trous précédemment libérés en utilisant A,B,C et D (comme indiqué dans les photos 2 et 3).*
3. *Monter l'accessoire sùr les étriers H en utilisant I,C,D et E.*
4. *Pour fixer ultérieurement l'accessoire percer n.2 trous Ø 4mm en correspondance des étriers soudés plus courtes.*
5. *Visser F dans les trous précédemment percés de façon que l'accessoire se fixe parfaitement au châssis.*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/07/06	SLF/176/IX	HYUNDAI SANTA FE' 2006

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
Gallo**

 **MISUTONIDA**
 **italian style accessories 4x4**