


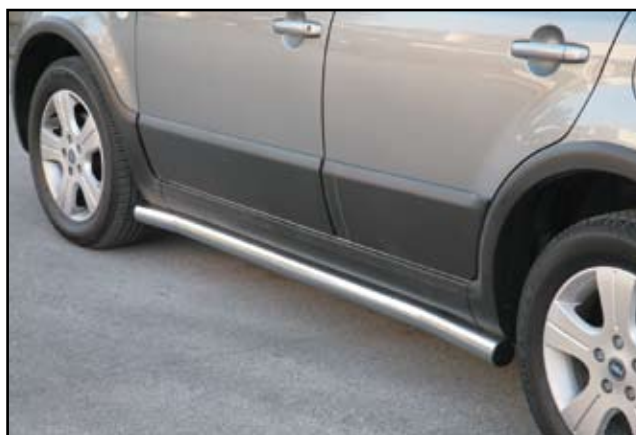

FIAT SEDICI



Item Code

Codice Articolo

: *TPS/193/IX*

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA


**TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX**

FR

**PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX**

FIAT SEDICI

Part List Lista della bulloneria <i>Liste des pièces</i>		
A		M10 x 4
B		Ø 10 x 4
C		Ø 10 x 4
D		TPS180C x 4
E		TPS180D x 2
F		TPS180E x 2

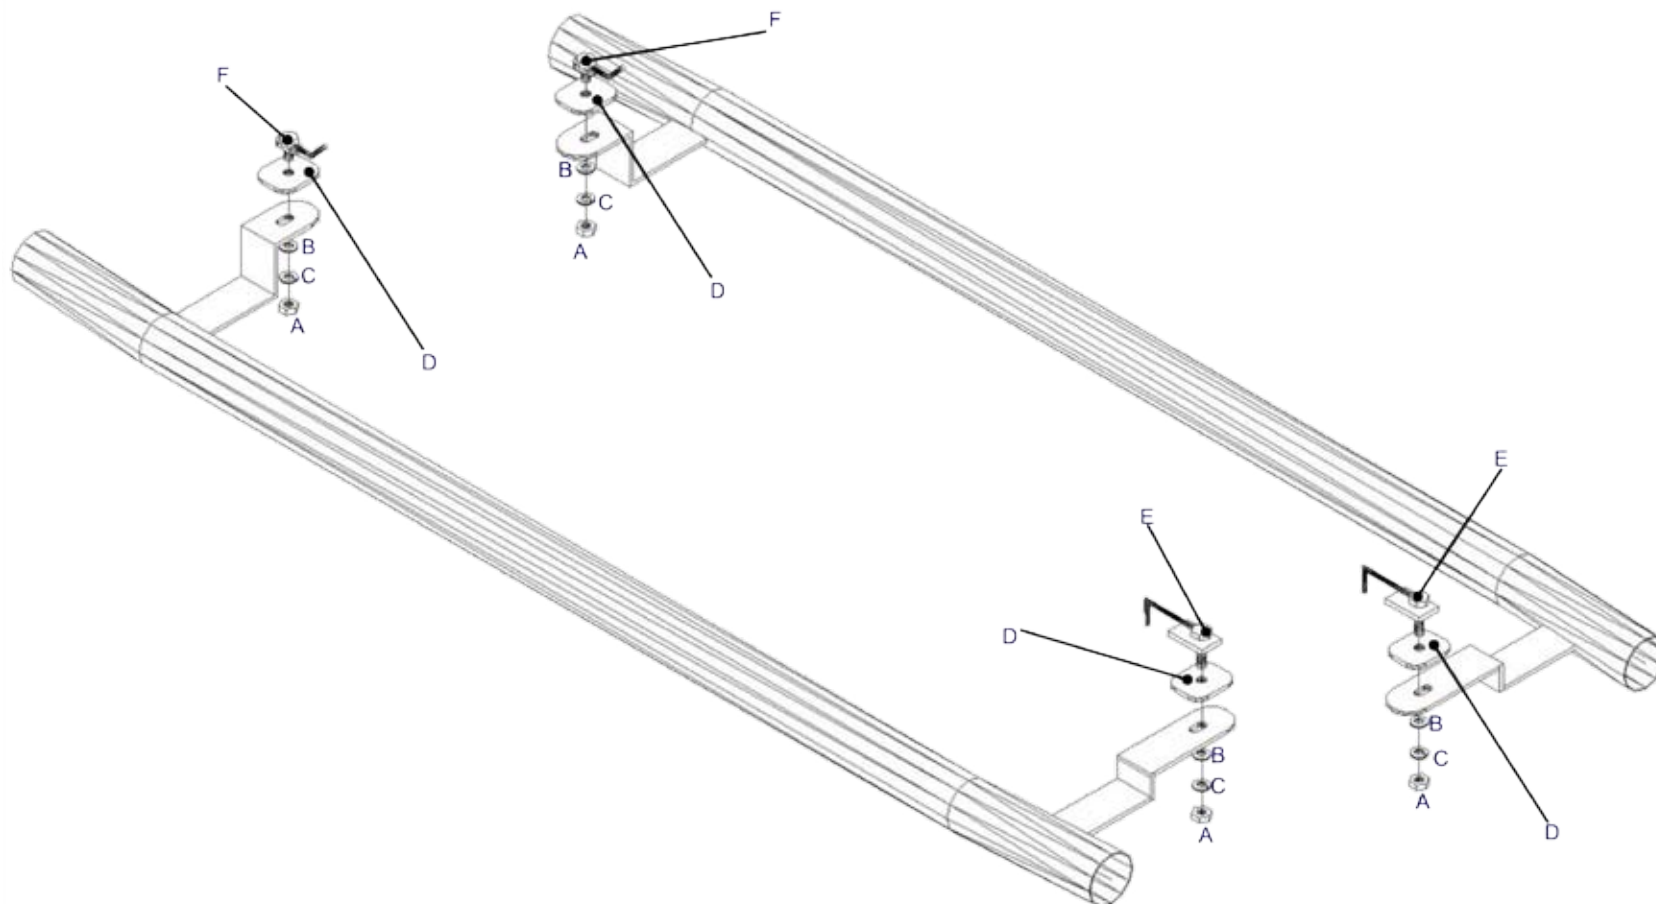

 **MISUTONIDA**
  **italian style accessories 4x4**



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
30/01/07	TPS/193/IX	FIAT SEDICI

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps located in the front side (picture 1).
2. Insert E and F as shown in pictures 2 and 3 making them come out as shown in pictures 4 and 5.
3. Fit the TPS using A,B,C and D.
4. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte anteriore (foto 1).
2. Inserire E e F come indicato nelle foto 2 e 3 , facendoli fuoriuscire come indicato in foto 4 e 5.
3. Montare i TPS utilizzando A, B, C e D.
4. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie antérieure (photo 1).
2. Insérer E et F comme indiqué dans les photos 2 et 3 et les faire sortir comme indiqué dans les photos 4 et 5.
3. Monter le TPS en utilisant A, B,C et D.
4. Serrer toute la boulonnerie.

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
30/01/07	TPS/193/IX	FIAT SEDICI

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

 **MISUTONIDA**
italian style
accessories **4x4**