

 MISUTONIDA
italian style **4x4**
accessories

SKODA ROOMSTER



Item Code

Codice Articolo

: **TPS/234/IX**

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA

TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

SKODA ROOMSTER


Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  **P/223/A**
x 4

B  **Ø 8**
x 4

C  **Ø 8**
x 4



D  **M 8**
x 4

E  **TE M6X25**
x 8

F  **Ø 6**
BIG
GRANDI
GRAND **x 8**

G  **Ø 6**
x 8

H  **TPS/234/A**
x 2

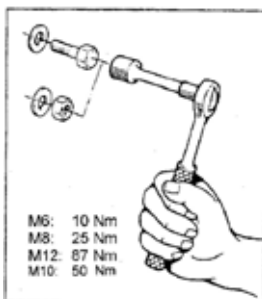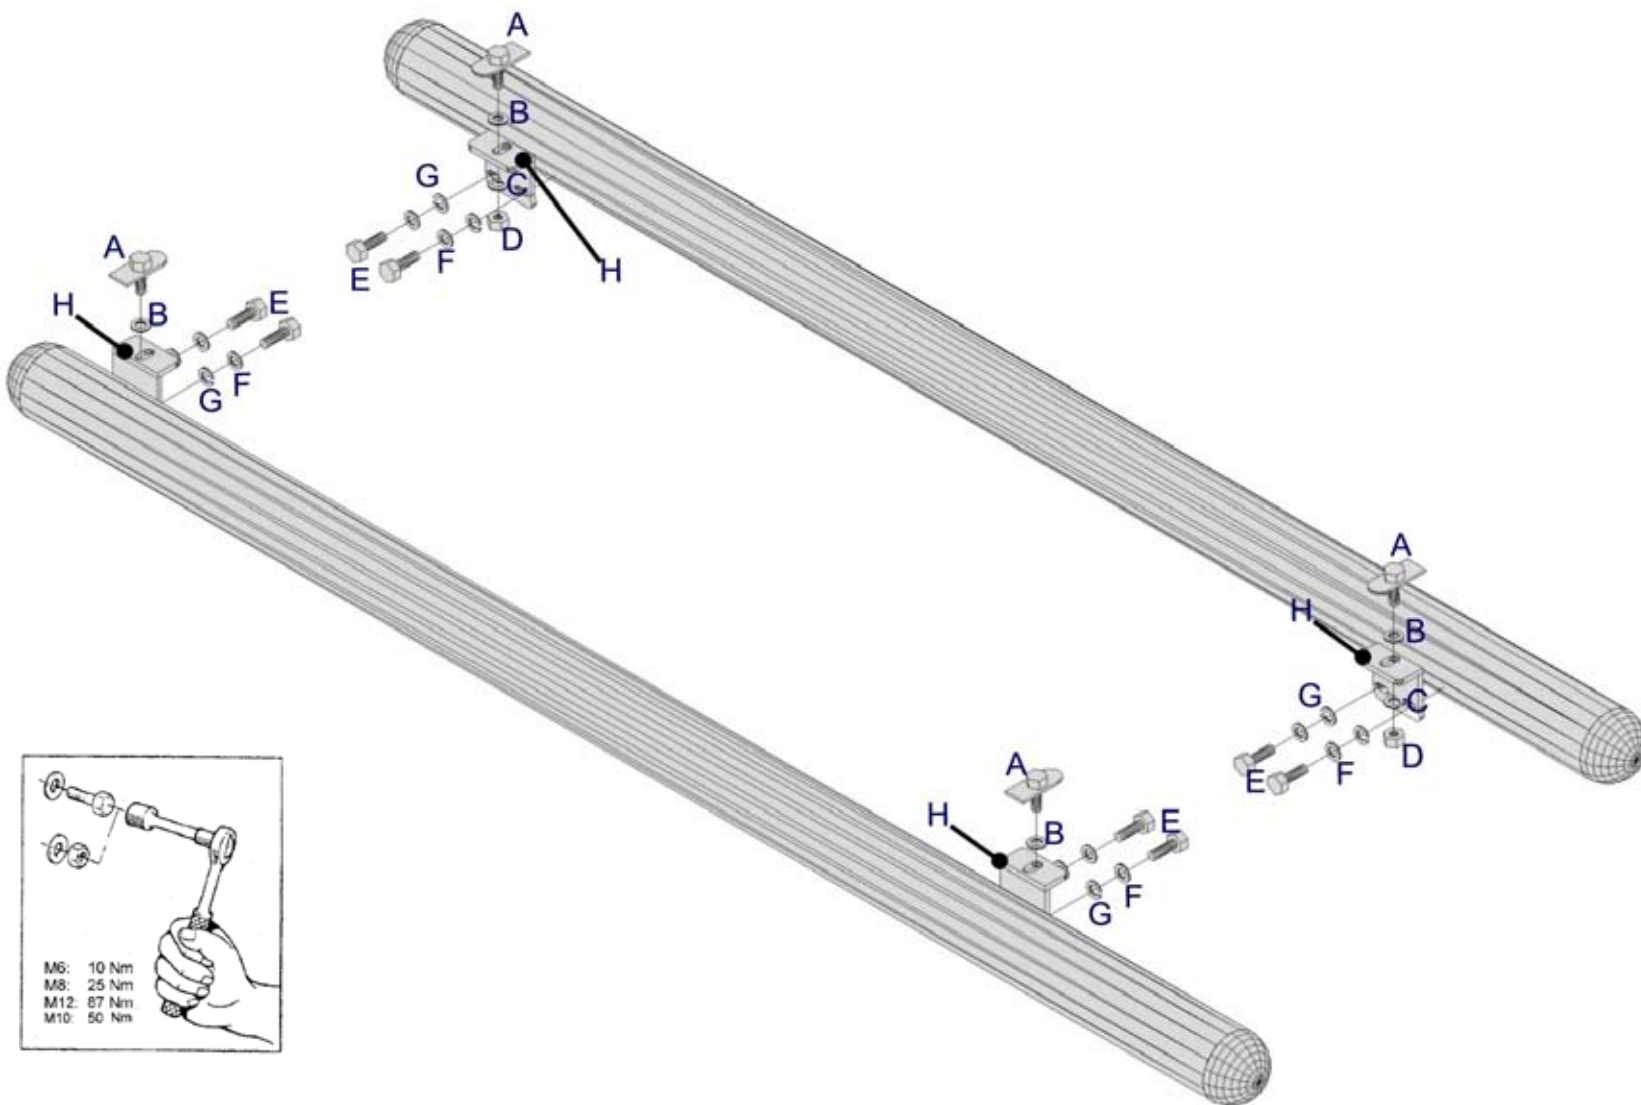

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic protection located in the lower part of the vehicle.
2. Remove the plastic caps as shown in picture 1.
3. Insert A in the holes just freed as shown in picture 2 and rotate them 90° to help the fitting.
4. Fit the H brackets on A using B,C,D as shown in picture 3.
5. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in pictures 4 and 5.
6. Tighten all the set of bolts.
7. Fit back in place the plastic protection.

ITA




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Smontare la protezione in plastica presente nella parte inferiore della vettura.
2. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.
3. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.
4. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D come indicato in foto 3.
5. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 4 e 5.
6. Serrare tutta la bulloneria.
7. Rimontare la protezione in plastica.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever la protection en plastique qui se trouve dans la partie inférieure de la voiture.*
2. *Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.*
3. *Insérer A dans les trous libérés comme indiqué dans la photo 2 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.*
4. *Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D comme indiqué en photo 3.*
5. *Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans les photos 4 et 5.*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*
7. *Remonter la protection en plastique.*

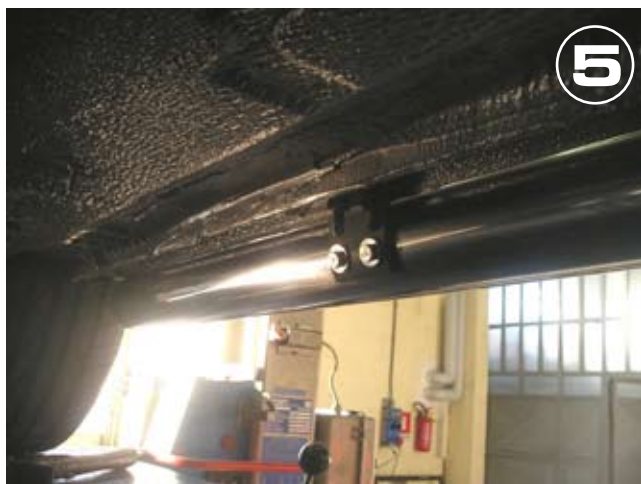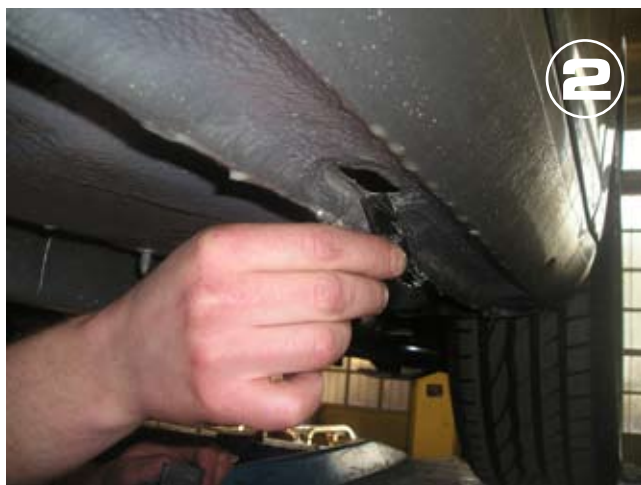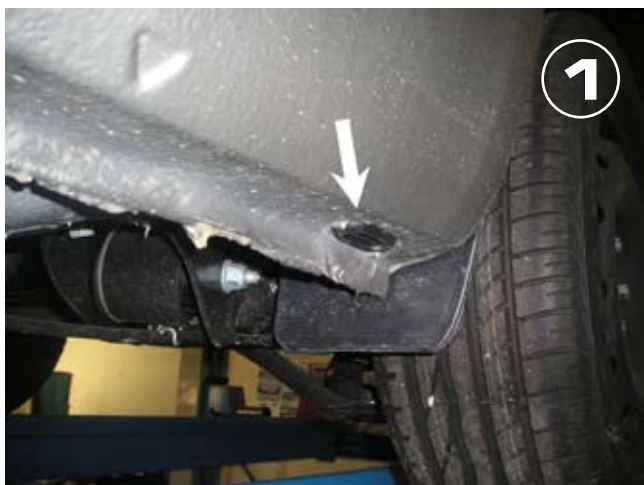

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
13/01/08	TPS/234/IX	SKODA ROOMSTER

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**