

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

PEUGEOT BIPPER



Item Code

Codice Articolo

: *TPS/238/IX*

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA

TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

PEUGEOT BIPPER

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  **SM/148/C**
x 4

B  **Ø 8**
x 4

C  **Ø 8**
x 4



D  **M 8**
x 4

E  **TE M6X25**
x 8

F  **Ø 6**
BIG
GRANDI
GRAND x 8

G  **Ø 6**
x 8

H  **TPS/238/A**
x 4

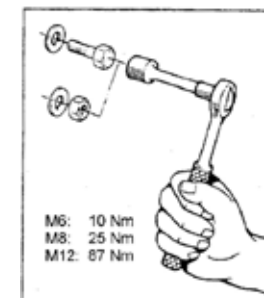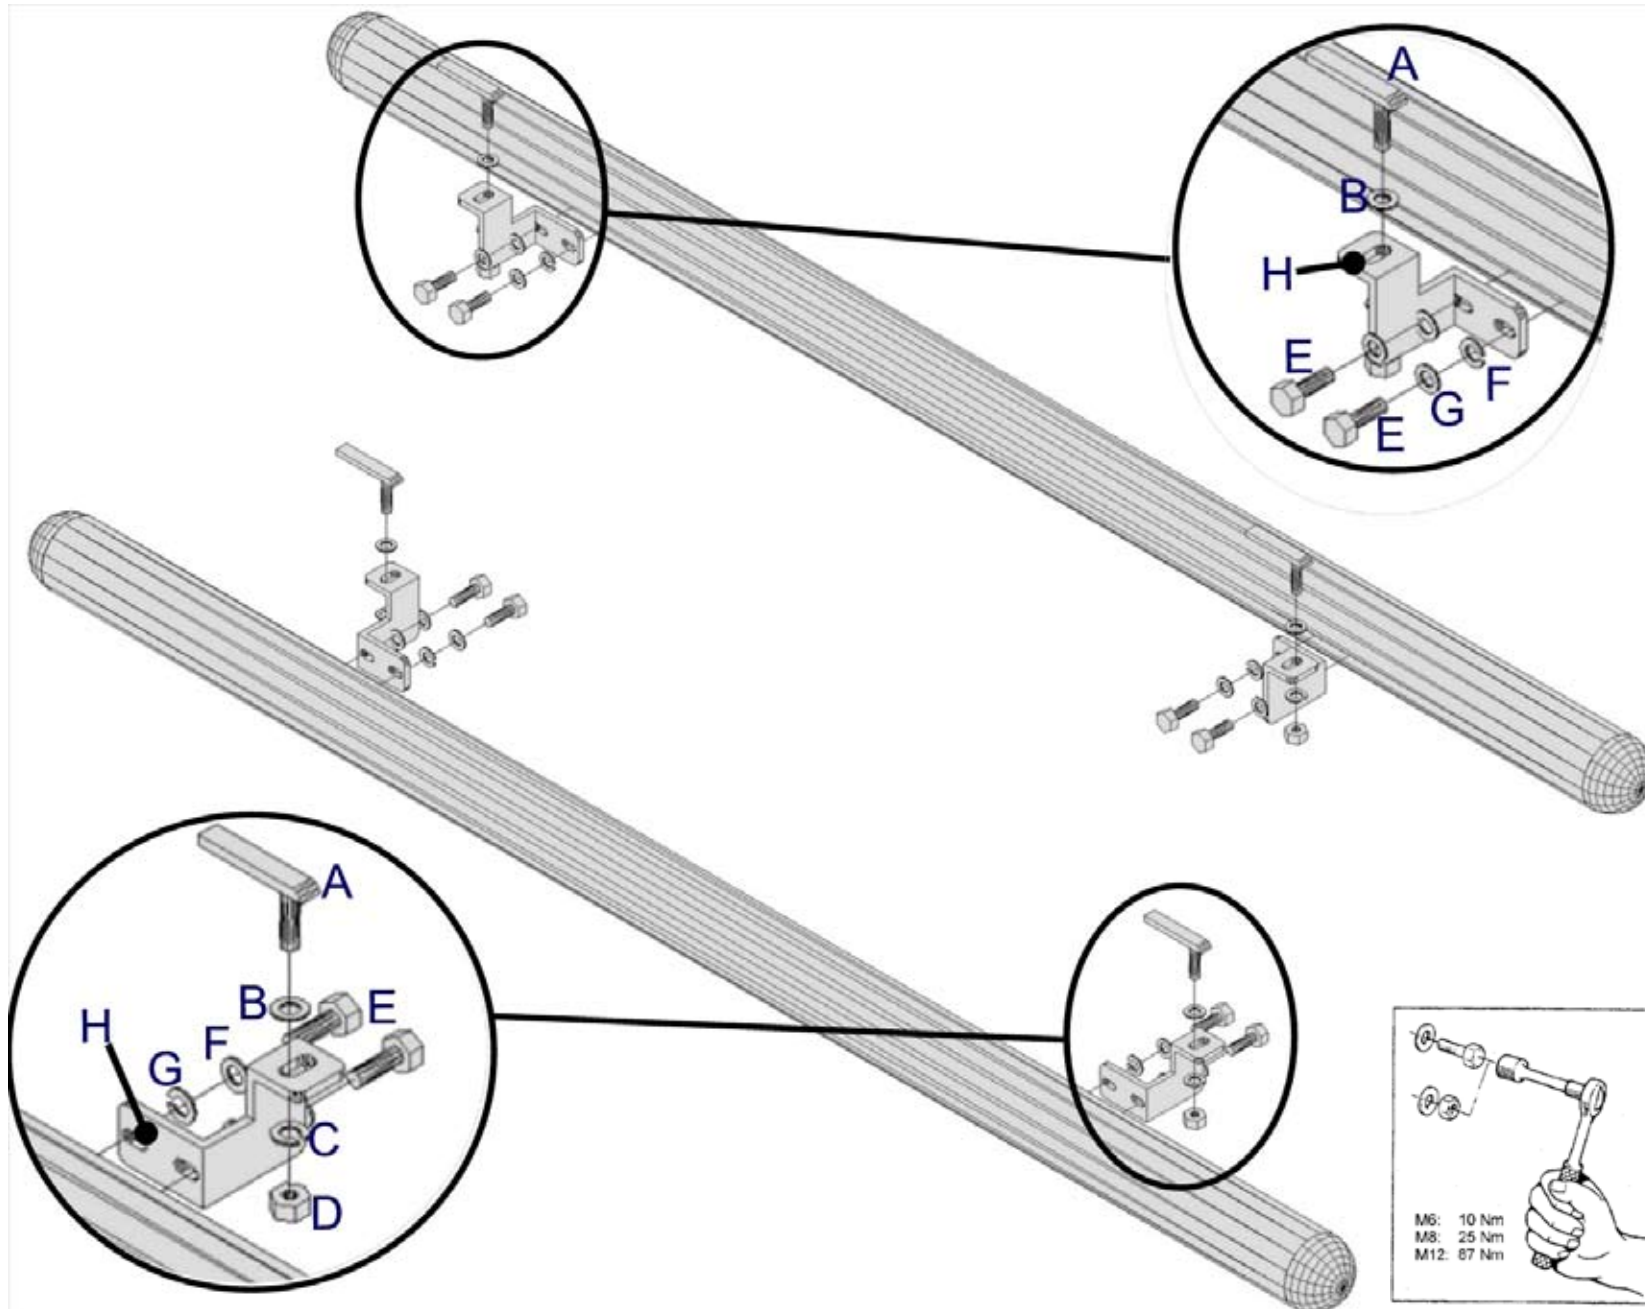

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the plastic caps as shown in picture 1.
2. Insert A in the holes just freed as shown in picture 2 and rotate them 90° to help the fitting.
3. Fit the H brackets on A using B,C,D as shown in picture 3.
4. Fit the accessory on the H brackets using E,F,G as shown in pictures 4 and 5.
5. Tighten all the set of bolts.

ITA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i tappi in gomma come indicato in foto 1.
2. Inserire A nei fori appena liberati come indicato in foto 2 e ruotarli di 90° per favorire il fissaggio.
3. Montare le staffe H su A utilizzando B,C,D come indicato in foto 3.
4. Montare l'accessorio sulle staffe H utilizzando E,F,G come indicato in foto 4 e 5.
5. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les bouchons en plastique comme indiqué dans la photo 1.*
2. *Insérer A dans les trous libérés comme indiqué dans la photo 2 et les pivoter de 90° pour aider l'assemblage.*
3. *Monter les pattes de fixation H sûr A en utilisant B,C,D comme indiqué en photo 3.*
4. *Monter l'accessoire sûr les pattes H en utilisant E,F,G comme indiqué dans les photos 4 et 5.*
5. *Serrer toute la boulonnerie.*

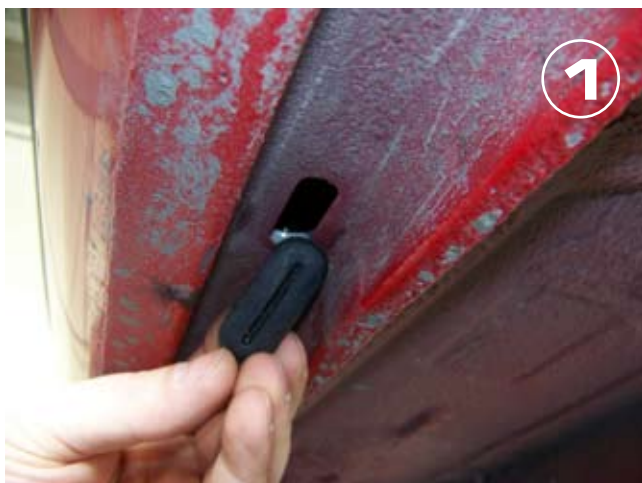

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
02/03/09	TPS/238/IX	PEUGEOT BIPPER

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**