


LAND ROVER FREELANDER 98/05

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3
Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381
Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

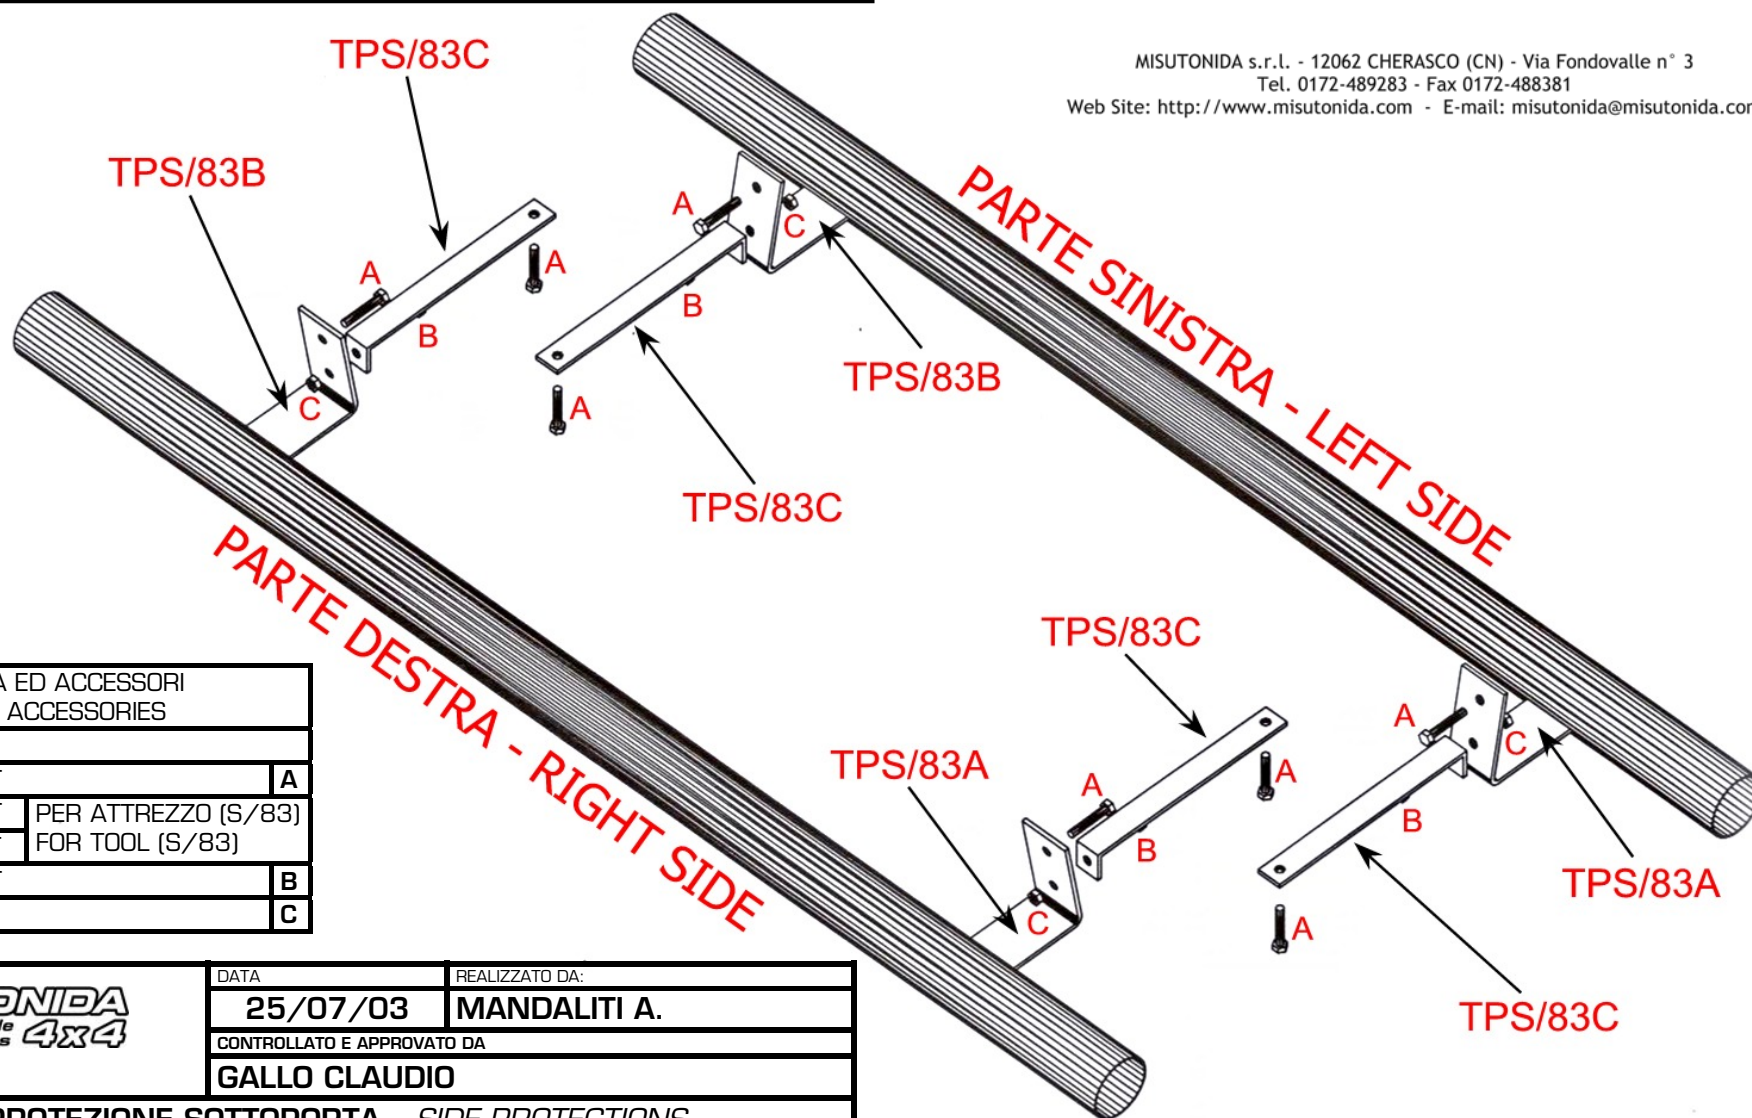

BULLONERIA ED ACCESSORI BOLT AND ACCESSORIES		
10	BOCCOLE M10	
8	TE 10x30 - BOLT	A
1	TE 10x50 - BOLT	PER ATTREZZO (S/83)
1	DADI M10 - NUT	FOR TOOL (S/83)
4	TE 10x20 - BOLT	B
4	M10 AUTOB.	C

 MISUTONIDA italian style accessories 4x4		DATA	REALIZZATO DA:
		25/07/03	MANDALITI A.
		CONTROLLATO E APPROVATO DA	
		GALLO CLAUDIO	
OGGETTO: OBJECT:	TUBI PROTEZIONE SOTTOPORTA – <i>SIDE PROTECTIONS</i>		
	LAND ROVER FREELANDER 2-4P/DOORS 98/03		
ARTICOLO: ITEM:	TPS/83/IX	Versione acciaio INOX AISI 304 Stainless steel AISI 304 version	

LAND ROVER FREELANDER 98/05



MISUTONIDA s.r.l. - 12062 CHERASCO (CN) - Via Fondovalle n° 3

Tel. 0172-489283 - Fax 0172-488381

Web Site: <http://www.misutonida.com> - E-mail: misutonida@misutonida.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Allargare i 4 fori situati nel sottoporta (parte interna) della macchina (Ø12).
2. Quindi eseguire la medesima operazione allargando i 4 fori situati nelle due traverse (parte inferiore, in corrispondenza di quelli allargati precedentemente)
3. Inserire le boccole filettate (n° 8) nei fori allargati servendosi dell'apposito attrezzo da noi fornito in dotazione al kit.
4. Tirare la boccola come da disegno con forza.
5. Montare il kit e le pedane



FITTING INSTRUCTIONS

1. Enlarge the 4 holes placed in the internal side of the car under the door (Ø12)
2. Then make the same operation enlarging the 4 holes placed in the 2 cross bars (inferior side in correspondence to the ones previously enlarged)
3. Insert the threaded bushes (n° 8) in the enlarged holes by using the proper tool supplied by us in the kit
4. pull the bush as shown in the picture with strength
5. assemble the kit and the side steps



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE BOCCOLE FILETTATE MEDIANTE LA STAFFA FORNITA NEL KIT DI MONTAGGIO

- CON UNA CHIAVE BLOCCARE IL BULLONE 1
- CON Un'ALTRA CHIAVE SVITARE IL BULLONE 2



INSTRUCTIONS FOR THE FITTING OF THE THREADED BUSHES BY THE BRACKET SUPPLIED IN THE ASSEMBLY KIT

- WITH THE SPANNER TIGHTEN THE BOLT 1
- WITH THE OTHER SPANNER UNSCREW THE BOLT 2



DATA

25/07/03

REALIZZATO DA:

MANDALITI A.

CONTROLLATO E APPROVATO DA

GALLO CLAUDIO

OGGETTO:
OBJECT:

TUBI PROTEZIONE SOTTOPORTA - *RUNNING BOARD GUARD*

LAND ROVER FREELANDER 2-4P 98/03

ARTICOLO:
ITEM:

TPS/83/IX

Versione acciaio INOX AISI 304
Stainless steel AISI 304 version