



OPEL VIVARO



Item Code

Codice Articolo

: *TPSO/218/IX*

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE OVAL PROTECTIONS

ITA


TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA OVALI IN ACCIAIO INOX


FR

PROTECTIONS LATÉRALES
OVALES EN ACCIER INOX

OPEL VIVARO

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  P/152/P x 2	L  M8 x 8
B  TE 10x30 x 2	M  TBCEI 8X20 x 4
C  M 10 x 2	N  TPO/216/B x 2
D  Ø 10 x 4	O  TPO/216/C x 2
E  Ø 10 x 4	
F  P/152/A x 4	
G  P/216/P x 2	
H  Ø 8 GRANDI BIG GRAND x 12	
I  Ø 8 x 8	

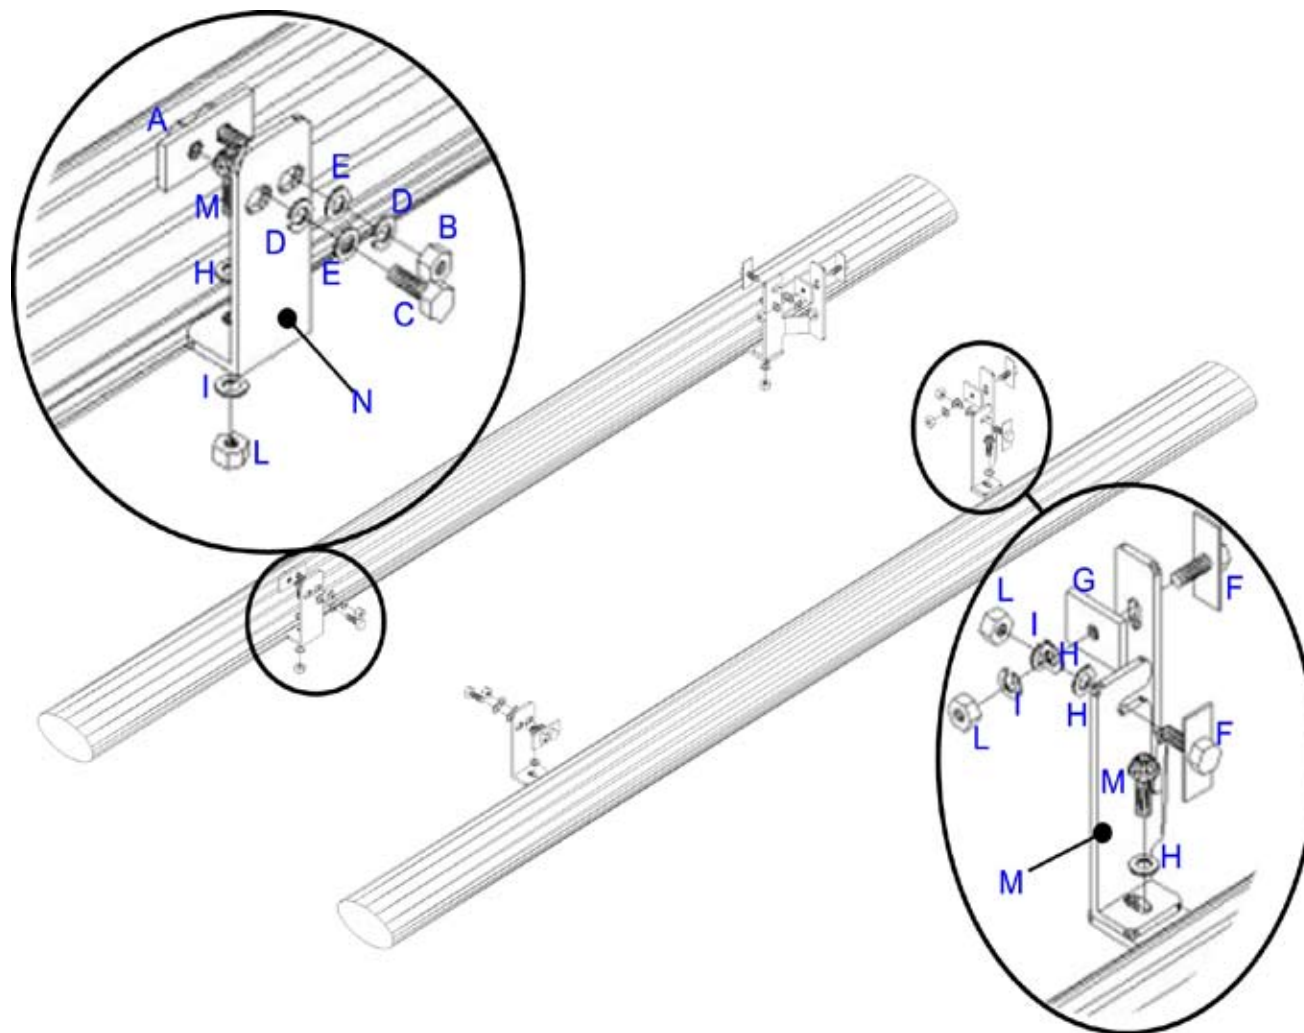

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****PARTIE ANTERIEURE**

1. Remove the plastic caps located in the front side (picture 1).
2. Insert A in the hole shown in picture 2.
WARNING: make sure it doesn't fall inside the bodywork.
3. Fit the N brackets on A using B,C,D,E as shown in picture 3.
Do not tighten the set of bolts.

REAR SIDE

4. Remove the plastic caps located in the rear side.
5. Insert F,H,I,L in the hole shown in picture 4 (making sure they don't fall inside the bodywork).
6. Insert F,G in the hole shown in picture 5 (making sure they don't fall inside the bodywork), once you insert F in the hole tighten G in order that F doesn't move anymore.
7. Fit the O bracket as shown in picture 6 using H,I,L.
Do not tighten the set of bolts.
8. Fit the accessory on the N and O brackets using M,H,I,L.
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte anteriore foto 1.
2. Inserire A nel foro indicato in foto 2
ATTENZIONE a non fare cadere A all'interno del telaio.
3. Montare le staffe N su A utilizzando B,C,D,E come indicato in foto 3.

non serrare la bulloneria**PARTE POSTERIORE**


4. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte posteriore.
5. Inserire F,H,I,L (per evitare che cada all'interno del telaio) nel foro indicato in foto 4.
6. Inserire F,G (per evitare che cada all'interno del telaio) nel foro indicato in foto 5, una volta inserito F nel foro serrare G in modo che F non si muova più.
7. Montare la staffa O come indicato in foto 6 fissarla al telaio utilizzando H,I,L.
8. Fissare l'accessorio alle staffe N e O utilizzando M,H,I,L.
9. Serrare tutta la bulloneria.

non serrare la bulloneria**FR****INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie antérieure (photo 1).
2. Insérer A dans le trou indiqué dans la photo 2.
ATTENTION qu'il ne tombe pas à l'intérieur du châssis!
3. Monter les pattes de fixations N sur A en utilisant B,C,D,E comme indiqué dans la photo 3.
Ne pas serrer la boulonnerie.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie postérieure.
5. Insérer F,H,I,L dans le trou indiqué en photo 4 (en faisant attention qu'ils ne tombent pas à l'intérieur du châssis).
6. Insérer F,G dans le trou indiqué dans la photo 5 (en faisant attention qu'ils ne tombent pas à l'intérieur du châssis), une fois inséré F dans le trou serrer G de façon qu'il ne bouge plus.
7. Monter la patte de fixation O comme indiqué dans la photo 6 et la fixer au châssis en utilisant H,I,L.
Ne pas serrer la boulonnerie.
8. Fixer l'accessoire à les pattes de fixation N et O en utilisant M,H,I,L.
9. Serrer toute la boulonnerie.

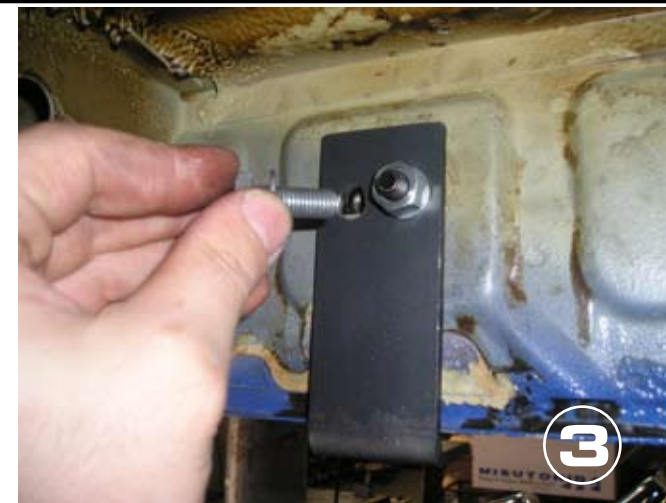

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/05/08	TPSO/218/IX	OPEL VIVARO

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
 Controlé et approuvé par

**Botta
 Pietro**