

MISUTONIDA *italian style accessories* **4x4**

KIA CARENS



Item Code

: **GPO/219/IX**

Codice Articolo

DSP/219/IX

Référence Article

TPSO/219/IX

GB

STAINLESS STEEL
SIDE OVAL PROTECTIONS

ITA



PROTEZIONI SOTTOPORTA OVALI
IN ACCIAIO INOX


FR

PROTECTIONS LATÉRALES
OVALES EN ACCIER INOX

KIA CARENS

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  P/200/C x 2	L  TE 8X25 x 8
B  TE 10X30 x 2	M  Ø 8 x 8
C  Ø 10 x 6	N  Ø 8 x 8
D  Ø 10 x 6	O  M 8 x 8
E  M 10 x 4	P  GPO/219/B x 2
F  TE 6X20 x 2	Q  GPO/219/C x 2
G  Ø 6 BIG GRANDI GRAND x 10	
H  Ø 6 x 10	
I  P/48 x 2	

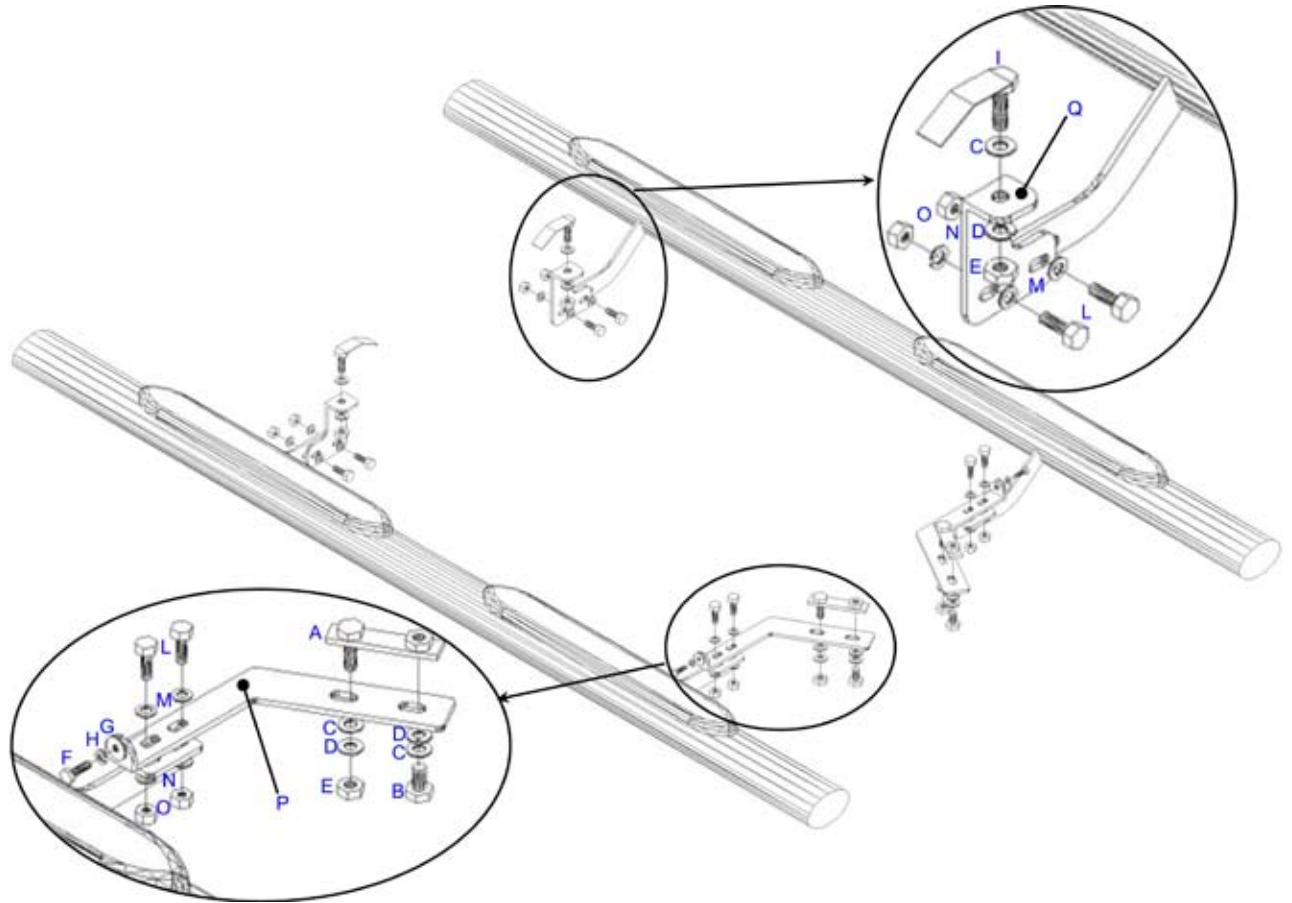

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in picture 2.
2. Remove the bolt shown in picture 3.
3. Fit P using B,C,D,H,I,G as shown in picture 4.

REAR SIDE

4. Remove the plastic cap shown in picture 5.
5. Insert I in the hole shown in picture 6 and make it come out.
6. Fit T on I using C,D,E.
7. Fit the brackets welded to the accessory using L,M,N,O as shown in pictures 7 and 8.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2.
2. Rimuovere il bullone indicato in foto 3.
3. Montare P utilizzando B,C,D,H,I,G come indicato in foto 4.

PARTE POSTERIORE


4. Rimuovere il tappo in gomma indicato in foto 5.
5. Inserire I nel foro indicato in foto 6 e farlo fuoriuscire.
6. Montare T su I utilizzando C,D,E.
7. Montare le staffe saldate all'accessorio utilizzando L,M,N,O come indicato in foto 7 e 8.
8. Serrare tutta la bulloneria.


FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqué en photo 2.
2. Enlever le boulon indiqué en photo 3.
3. Monter P en utilisant B,C,D,H,I,G comme indiqué en photo 4.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever le bouchon en plastique indiqué dans la photo 5.
5. Insérer I dans le trou indiqué dans la photo 6 et le faire sortir.
6. Monter T sur I en utilisant C,D,E.
7. Monter les pattes de fixation soudées à l'accessoire en utilisant L,M,N,O comme indiqué dans les photos 7 et 8.
8. Serrer toute la boulonnerie.

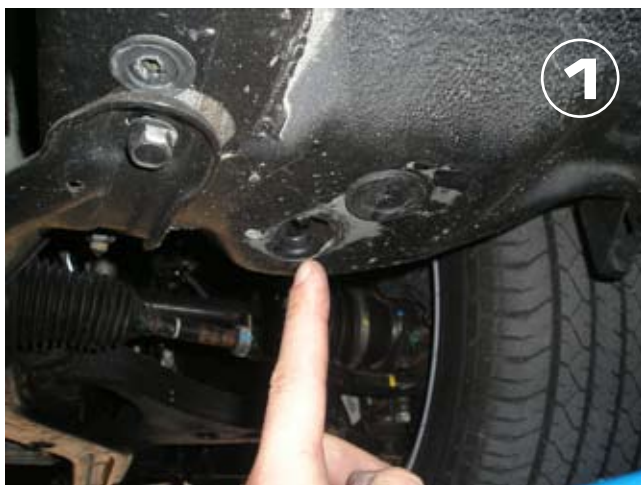

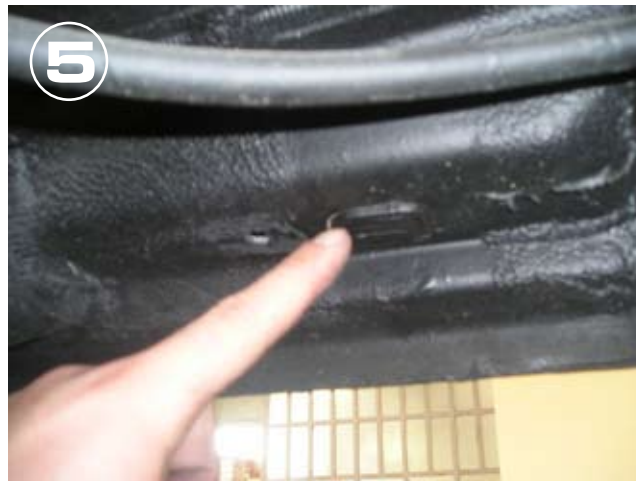

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/05/08	GPO/219/IX DSP/219/IX TPSO/219/IX	KIA CARENS

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Botta
Pietro