



SUBARU FORESTER '08



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: ***TPSO/220/IX***
GPO/220/IX
DSP/220/IX

GB

STAINLESS STEEL SIDE OVAL
PROTECTIONS/OVAL GRAND PEDANA/DESIGN SIDE
PROTECTION

ITA



TUBI PROTEZIONE SOTTOPORTA/GRAND PED-
ANE OVALI/PROTEZIONI LATERALI DESIGN IN
ACCIAIO INOX

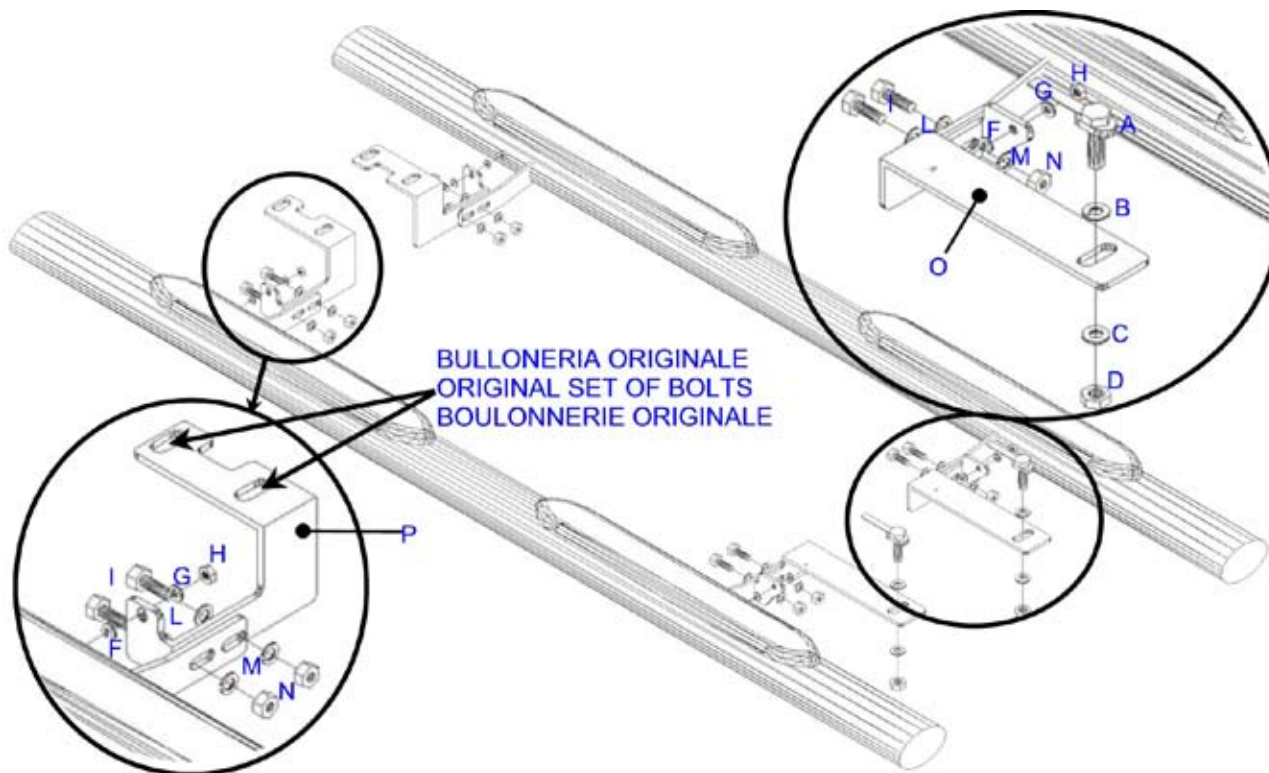
FR

**PROTECTIONS LATERALES
OVALES EN ACCIER INOX**

SUBARU FORESTER '08

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A  P/162 x 2	L  Ø 8 x 8
B  Ø 12 x 2	M  Ø 8 x 8
C  Ø 12 x 2	N  M 8 x 8
D  M 12 x 2	O  GPO/220/B x 2
E  TE 6X20 x 4	P  GPO/220/C x 2
F  Ø 6 BIG GRANDI GRAND x 8	
G  Ø 6 x 4	
H  M 6 x 4	
I  TE 8X25 x 8	



GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic protection located on the side of the vehicle as shown in picture 1.
2. Insert A as shown in picture 2, fit the O bracket and drill a Ø 7 hole as shown in picture 3
3. Insert E,F,G,H in the hole just drilled as indicated in picture 4.

REAR SIDE

4. Remove the jack support as shown in picture 5.
5. Fit the P brackets and the support in the holes just freed using the original set of bolts.
6. To fit more tightly the bracket drill a Ø 7 hole and fit it using E,F,G,H as shown in picture 6.
7. Fit the brackets welded to the accessory on the O and P brackets using I,L,M,N.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere la protezione in plastica sul lato della vettura come indicato in foto 1.
2. Inserire A come indicato in foto 2, montare la staffa O e praticare un foro Ø 7 come indicato in foto 3.
3. Inserire nel foro appena effettuato E,F,G,H come indicato in foto 4.

PARTE POSTERIORE

4. Rimuovere il supporto del crick come indicato in foto 5
5. Montare P e il supporto nei fori appena liberati utilizzando la bulloneria originale.
6. Per un ulteriore fissaggio della staffa effettuare un foro Ø 7 e fissarla utilizzando E,F,G,H come indicato in foto 6.
7. Fissare le staffe saldate all'accessorio sulle staffe O e P utilizzando I,L,M,N.
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever la protection en plastique qui se trouve sûr la côtéée de la voiture comme indiqué en photo 1.
2. Insérer A comme indiqué en photo 2, monter la patte de fixation O et percer un trou Ø 7 comme indiqué en photo 3.
3. Insérer dans le trou percé E,F,G,H comme indiqué en photo 4.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever le support du vérin comme indiqué en photo 5.
5. Monter P et le support dans les trous libérés en utilisant la boulonnerie originale.
6. Pour mieux fixer la patte percer un trou Ø 7 et la monter en utilisant E,F,G,H comme indiqué en photo 6.
7. Fixer les pattes de fixation soudées à l'accessoire sûr les pattes O et P en utilisant I,L,M,N.
8. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/05/08	GPO/220/IX TPSO/220/IX DSP/220/IX	SUBARU FORETER '08

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Botta
Pietro